


D4ZR01 | D4ZR02 | D4ZR03 | D4ZR04

PT | Luzes LED de Natal

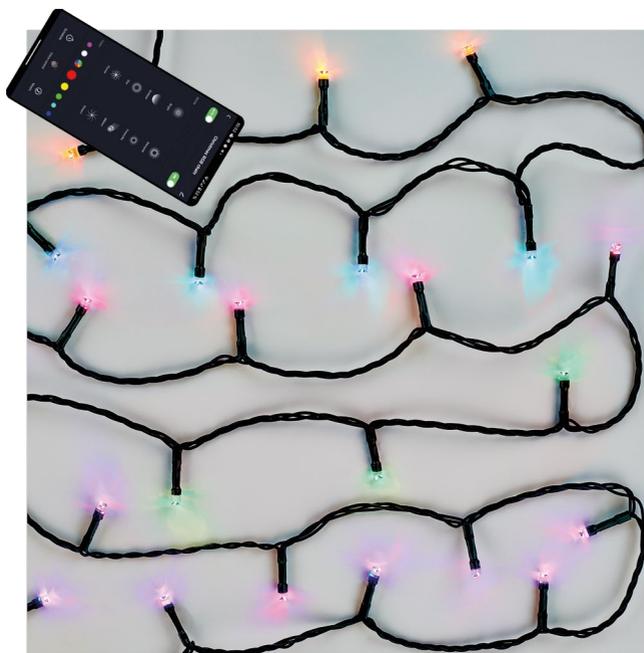

Conteúdo

Instruções e avisos de segurança	2
Conteúdo da embalagem	3
Especificações técnicas	3
Instalação	4
Controlos e funções	6
Resolução de problemas FAQ.....	7

Instruções e avisos de segurança



Leia o manual do utilizador, antes de utilizar o produto.



Siga as instruções de segurança do manual.

Não ligue a grinalda à alimentação elétrica enquanto ainda estiver na embalagem.

As fontes de luz não são substituíveis.

Não interligue com outras luzes de Natal.

Desligue da alimentação elétrica antes de manusear.

Em caso de avaria, não retire as lâmpadas LED nem repare a grinalda pelos seus próprios meios!

Não manipule a cablagem.

Utilize apenas com o adaptador fornecido com o produto.

Adequado para utilização no interior e no exterior.

Se a fonte de luz se partir ou ficar danificada, não utilize a grinalda nem a deixe ligada à alimentação elétrica; elimine-a de forma segura.

O produto foi concebido para a iluminação decorativa.


O produto não é um brinquedo; não o coloque nas mãos de crianças!

A EMOS spol. s r.o. declara que os produtos D4ZR01, D4ZR02, D4ZR03 e D4ZR04 estão em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições relevantes dos regulamentos e diretivas. O dispositivo pode ser utilizado livremente na UE.

A Declaração de Conformidade está disponível em <http://www.emos.eu/download>.

O dispositivo pode ser operado com base na autorização geral n.º VO-R/12/11.2021-11.



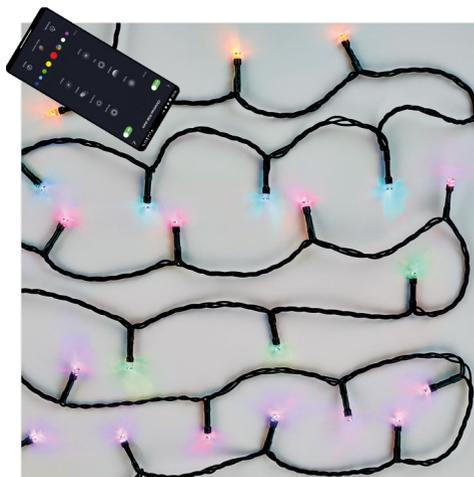

Conteúdo da embalagem

1. Grinalda de luzes RGB de Natal
2. Adaptador
3. Manual do utilizador

Especificações técnicas

Modelo	Protocolo	Ligação	N.º de LEDs	Comprimento	Potência de entrada	Fonte de alimentação
D4ZR01	Wi-Fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	80	8 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR02	Wi-Fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	120	12 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR03	Wi-Fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	180	18 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR04	Wi-Fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	240	24 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC



Instalação

Transferir a aplicação

A aplicação está disponível para Android e iOS no Google Play e na App Store. Transfira a aplicação fazendo a leitura do código QR correspondente.






Configurar o router

A grinalda de luzes de Natal suporta apenas Wi-Fi de 2,4 GHz (não suporta 5 GHz).




Aplicação móvel EMOS GoSmart

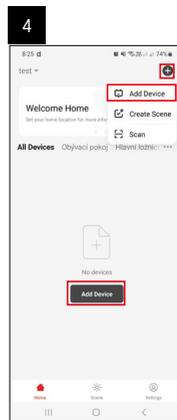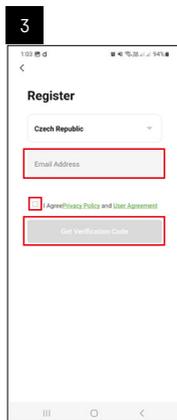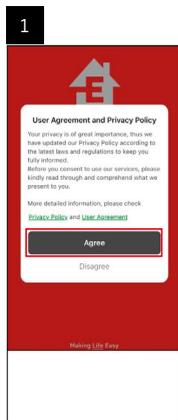

1. Abra a EMOS GoSmart e confirme a política de privacidade tocando em „Agree“ (Aceitar).
2. Toque em „Sign Up“ (Registrar).
3. Introduza um endereço de correio eletrónico válido e escolha uma palavra-passe. Confirme que concorda com a política de privacidade. Confirme tocando em Registrar.
4. Toque em „Add Device“ (Adicionar dispositivo).




5. Quando a pesquisa automática de dispositivos estiver concluída, toque em „Add“ (Adicionar).
6. Selecione a categoria e o tipo de produto.
7. Ligue o dispositivo e confirme tocando em „Next“ (Seguinte).
8. Confirme que o indicador está a piscar. Confirme tocando em Seguinte.

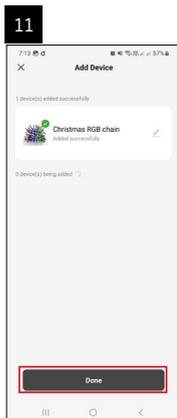

9. Introduza o nome da rede Wi-Fi e a palavra-passe. Confirme tocando em Seguinte.
10. O emparelhamento com o dispositivo está em curso.
11. Dispositivo emparelhado com sucesso. Confirme tocando em „Done“ (Concluído).



Controlos e funções

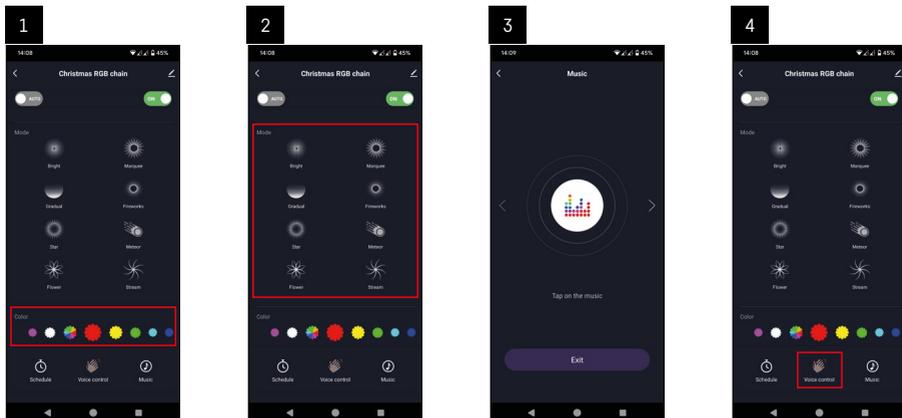

1. Cor – painel básico para ajustar as cores RGB.
2. Modo – painel básico para definir 8 modos diferentes.
3. Música – muda para um modo em que as luzes brilham em sintonia com a música do telemóvel.
4. Controlo por voz – muda para um modo em que as luzes brilham em sintonia com a voz proveniente do telemóvel.



5. Programação – uma função que permite ligar/desligar a grinalda após um determinado período de tempo.



Resolução de problemas FAQ

Os dispositivos não estão a emparelhar. O que devo fazer?

- Certifique-se de que está a utilizar uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz e que tem um sinal suficientemente forte.
- Conceda todas as permissões à aplicação nas definições.
- Verifique se está a utilizar uma versão atualizada do sistema operativo móvel e a versão mais recente da aplicação.

Não estou a receber notificações. Porquê?

- Conceda todas as permissões à aplicação nas definições.
- Ative as notificações nas definições da aplicação (Definições -> Notificações da aplicação).

Quem está autorizado a utilizar o dispositivo?

- O dispositivo deve ter sempre um administrador (proprietário).
- O administrador pode então partilhar o dispositivo com outras pessoas do agregado familiar e atribuir-lhes direitos.



