


D4ZR01 | D4ZR02 | D4ZR03 | D4ZR04

LV | Ziemassvētku LED apgaismojums

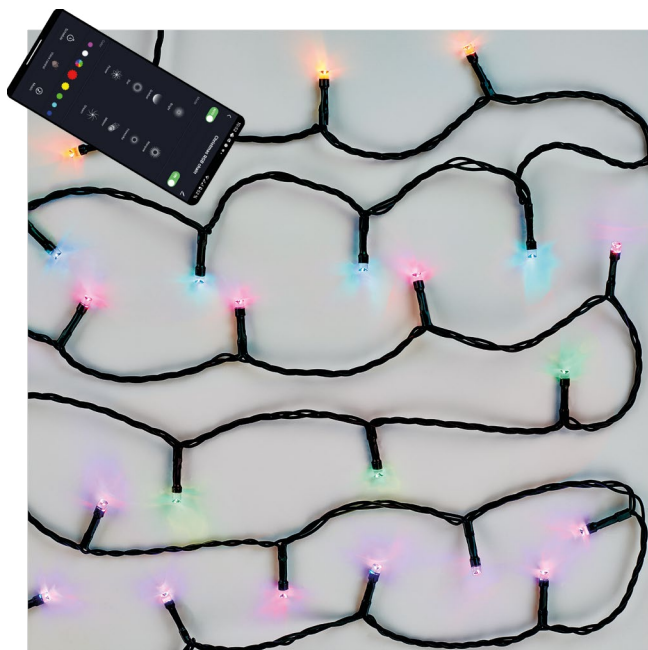

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	2
Tehniskā specifikācija.....	3
Uzstādīšana	4
Vadība un funkcijas	6
Problēmu novēršanas BUJ.....	7

Drošības norādījumi un brīdinājumi



Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.



Ņemiet vērā šajā rokasgrāmatā minētos drošības norādījumus.

Nepievienojiet gaismas virteni strāvas padevei, ja virtene vēl atrodas iepakojumā.

Gaismas avoti nav maināmi.

Nesavienojiet ar citām Ziemassvētku gaismām.

Pirms darbošanās ar virteni atvienojiet to no strāvas padeves.

Bojājumu gadījumā neizņemiet LED spuldzes un neremontējiet virteni pašrocīgi!

Nepieskarieties vadojumam.

Izmantojiet tikai izstrādājumam pievienoto adapteru.

Piemērots lietošanai gan iekštelpās, gan ārā.

Ja gaismas avots saplīst vai tiek bojāts, nelietojiet virteni un neatstājiet to pieslēgtu pie strāvas, bet droši utilizējiet to.

Šis izstrādājums ir paredzēts kā dekoratīvais apgaismojums.


Šis izstrādājums nav rotaļlieta, nedodiet to bērniem!

EMOS spol s.r.o. apstiprina, ka izstrādājumi D4ZR01, D4ZR02, D4ZR03 un D4ZR04 atbilst direktīvu un regulu pamatprasībām un pārējiem atbilstīgajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES.

Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.

Ierīci var ekspluatēt, pamatojoties uz vispārējo atļauju Nr. VO-R/12/11.2021-11.



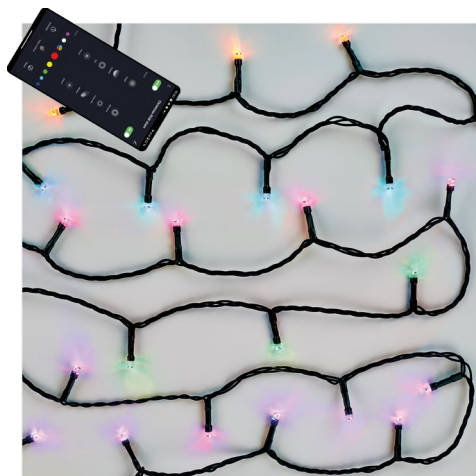

Komplektācija

1. Ziemassvētku RGB gaismas virtene
2. Adapters
3. Lietotāja rokasgrāmata

Tehniskā specifikācija

Modelis	Protokols	Savienojums	LED skaits	Garums	ļeejas jauda	Barošanas bloks
D4ZR01	Wi-Fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	80	8 m	8,4 W	230 V maiņstrāva/ 6 V līdzstrāva
D4ZR02	Wi-Fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	120	12 m	8,4 W	230 V maiņstrāva/ 6 V līdzstrāva
D4ZR03	Wi-Fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	180	18 m	8,4 W	230 V maiņstrāva/ 6 V līdzstrāva
D4ZR04	Wi-Fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	240	24 m	8,4 W	230 V maiņstrāva/ 6 V līdzstrāva



Uzstādīšana


Lietotnes lejupielāde

Lietotne Android un iOS operētājsistēmai ir pieejama vietnēs Google Play un App Store. Lejupielādējiet lietotni, skenējot atbilstošo kvadrāt kodu.







Maršrutētāja iestatīšana


Ziemašvētku gaismas virtene atbalsta tikai 2,4 GHz Wi-Fi (neatbalsta 5 GHz).

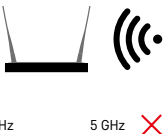


EMOS GoSmart mobilā lietotne

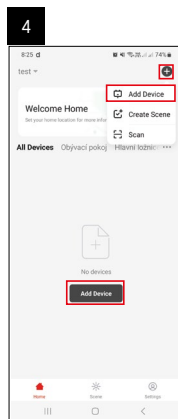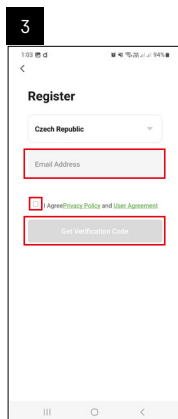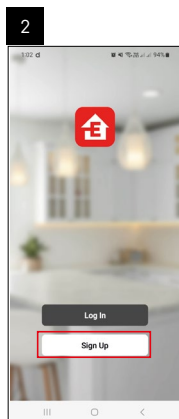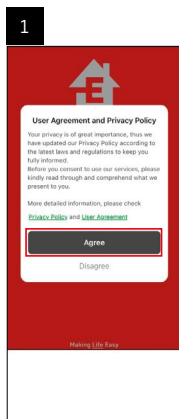

1. Atveriet EMOS GoSmart un apstipriniet konfidencialitātes politiku, pieskaroties "Piekrītu" (Agree).
2. Pieskarieties "Reģistrēties" (Sign up).
3. Ievadiet derīgu e-pasta adresi un izvēlieties paroli. Apstipriniet, ka piekrītat konfidencialitātes politikai. Apstipriniet, pieskaroties "Reģistrēties" (Sign up).
4. Pieskarieties "Pievienot ierīci" (Add Device).

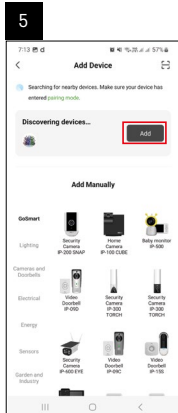


5. Kad ierīču automātiskā meklēšana ir pabeigta, pieskarieties "Pievienot" (Add).
6. Izvēlieties produkta kategoriju un veidu.
7. Ieslēdziet ierīci un apstipriniet, pieskaroties "Tālāk" (Next).
8. Pārbaudiet, vai indikators mirgo. Apstipriniet, pieskaroties "Tālāk" (Next).

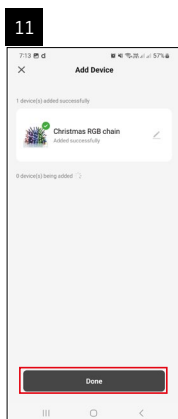


9. Ievadiet Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli. Apstipriniet, pieskaroties "Tālāk" (Next).
10. Notiek savienošana pārī ar ierīci.
11. Ierīce ir sekmīgi savienota pārī. Apstipriniet, pieskaroties "Gatavs" (Done).



Vadība un funkcijas

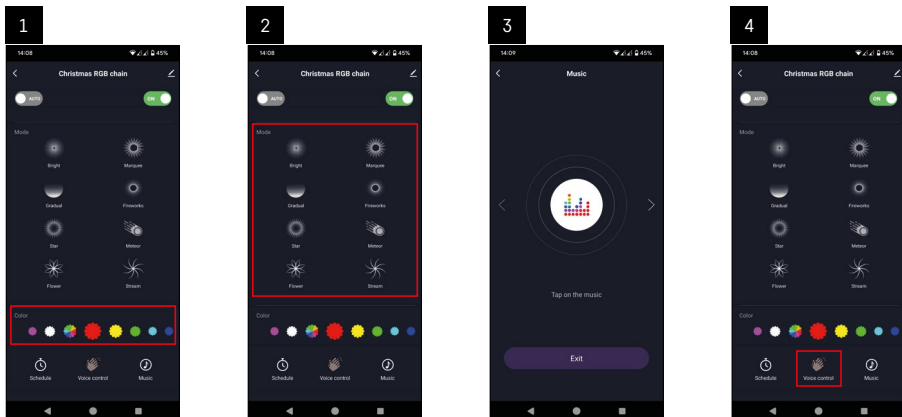

1. Krāsa — pamata panelis RGB krāsu pielāgošanai.
2. Režīms — pamata panelis astoņu dažādu režīmu iestatīšanai.
3. Mūzika — pārslēdzas uz režīmu, kurā gaismas spīd līdz ar mūziku no tālruņa.
4. Balss vadība — pārslēdzas uz režīmu, kurā gaismas spīd līdz ar balsi no tālruņa.

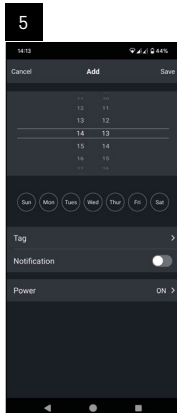

5. Grafiks — funkcija, kas ļauj ieslēgt/izslēgt virteni pēc noteikta laika.



Problēmu novēršanas BUJ

Ierīces nevar savienot pāri. Kā rīkoties?

- Pārbaudiet, vai izmantojat 2,4 GHz Wi-Fi tīklu un signāls ir pietiekami spēcīgs.
- Iestatījumos piešķiriet lietotnei visas atļaujas.
- Pārbaudiet, vai izmantojat jaunāko mobilās operētājsistēmas versiju un jaunāko lietotnes versiju.

Nesaņemamu paziņojumus. Kāpēc?

- Iestatījumos piešķiriet lietotnei visas atļaujas.
- Ieslēdziet paziņojumus lietotnes iestatījumos (Settings -> App notifications).

Kam ir atļauts lietot ierīci?

- Ierīcei vienmēr ir nepieciešams administrators (īpašnieks).
- Pēc tam administrators var kopīgot ierīci ar citām mājsaimniecības personām un piešķirt tām tiesības.



