

# H4054 | H4055 H4064 | H4065

GoSmart kültéri forgó kamera IP-300 / IP-310 TORCH Wi-Fi és világítással

---



## Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.....	2
A csomag tartalma .....	3
Műszaki specifikációk .....	4
A készülék leírása .....	5
Telepítés és összeszerelés .....	6
Vezérlők és funkciók .....	9
Hibaelhárítási GYIK.....	12

## Biztonsági utasítások és figyelmeztetések



A készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást.



Tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági előírásokat.

Ne használjon több hosszabbító kábelt a készülék tápellátásához. Ennek elmulasztása megemelkedett hőmérsékletet és tűzveszélyt okozhat.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

Ne használjon vizet vagy vegyszereket a szennyeződések tisztítására a készülék külsejéről. A mechanikai sérülések és az áramütés elkerülése érdekében mindig száraz ruhát használjon.

Ne hajlítsa meg és ne húzza ki erőszakkal a hálózati kábelt a hálózatból. Ha megsérül, fennáll a tűz vagy áramütés veszélye.

Ne csatlakoztassa a készüléket más eszközökhöz, különben maradandó károsodást szenvedhet.

Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorhoz nedves vagy nedves kézzel, mert fennáll az áramütés veszélye.

Ne telepítse a készüléket párás környezetbe. Az előírt üzemeltetési feltételek be nem tartása tüzet, áramütést vagy a berendezés maradandó károsodását okozhatja.

Ne szedje szét, ne javítsa vagy módosítsa a berendezést saját maga. Ellenkező esetben tűz, áramütés vagy maradandó károsodás következhet be.


Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy a H4054, H4055, H4064 és H4065 termékek megfelelnek az alapvető követelményeknek és az irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A berendezés az EU-ban szabadon üzemeltethető.

A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <http://www.emos.eu/download/weboldalon>.

A berendezés a módosított VO-R/10/07.2021-8 számú általános engedély alapján üzemeltethető.



A csomag tartalma  
Kamerakészülék  
Telepítőanyag  
Felhasználói kézikönyv

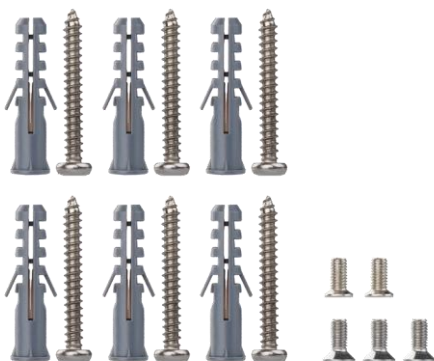



### Műszaki adatok Tápellátás:

AC 100~240 V Méretek: 74 ×

131 × 260 mm Nettó súly: 800 g

Felbontás:

[H4054+H4055] 1 920 × 1 080 /

[H4064+H4065] 2304 × 1296

Érzékelő:

[H4054+H4055] 1/2.9" 2 megapixeles CMOS /

[H4064+H4065] 1/2.8" 3 megapixeles CMOS

fényképezőgépek

IR távolság: éjszakai látás 10 m-ig PIR

érzékelési tartomány: 10 m

PIR szög: 120°

Tárolás: SD kártya (max. 128 GB), felhőalapú  
tárolás, NVR

Lámpa: 12 W

Fényáram: Max. 200-1 200 lm (állítható)


Színhőmérséklet: 3 200 K

Védettségi fok: IP65

APP: EMOS GoSmart for Android és iOS

Csatlakoztathatóság: 2,4 GHz Wi-Fi  
(IEEE802.11b/g/n)

### Értesítés

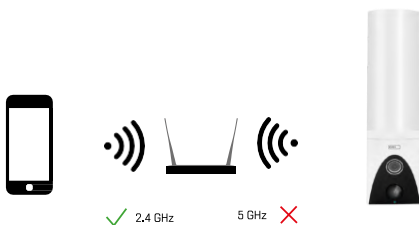

A kamera csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t támogatja (az 5GHz-et nem).




## A készülék leírása

- 1 - Fény
- 2 - Mikrofon
- 3 - Kamera
- 4 - Mozgásérzékelő
- 5 - Állapot LED:
  - A LED piros: a hálózat nem működik.
  - A LED pirosan villog: a készülék a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásra vár.
  - A LED kék színű: a kamera megfelelően működik.
- 6 - Kapocsblokk a tápellátáshoz a dugaszolható burkolatban
- 7 - RESET gomb
- 8 - SD-kártya foglalat (max. 128 GB)

## Telepítés és összeszerelés

### A kamera felszerelése a falra

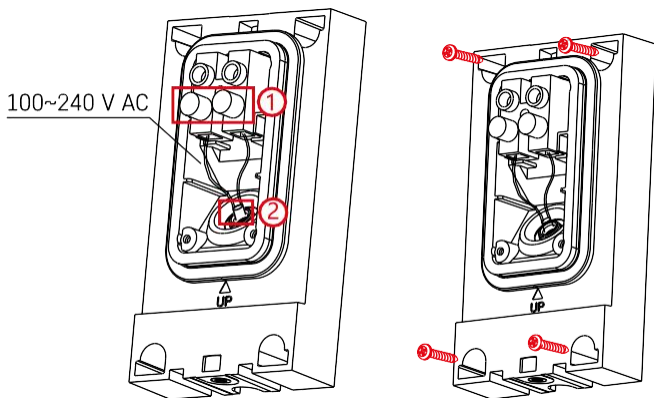

Lazítsa meg a rögzítőcsavarokat a szerelőkonzolon, és helyezze a tápkábeleket. Győződjön meg róla, hogy a vezetékek a víz behatolásának megakadályozása érdekében a szerelési konzolon lévő lyukon keresztül vannak átvezetve. Húzza meg a csavarokat. Helyezze a szerelési konzolt a szerelési helyre, és csavarozza be a mellékelt csavarokkal.



Szerelje fel a kameraegységet a konzolra (szerelési konzol). Csavarozza be a kameraegységet a csavarokkal.




## Párosítás alkalmazással

### Az EMOS GoSmart alkalmazás telepítése





Az alkalmazás elérhető Android és iOS rendszerekre a Google Play és az App Store áruházban. Az alkalmazás letöltéséhez kérjük, olvassa be a megfelelő QR-kódot.

### Lépések az EMOS GoSmart mobilalkalmazásban

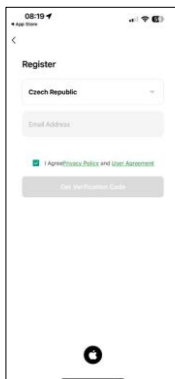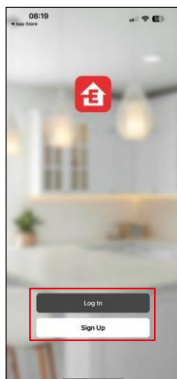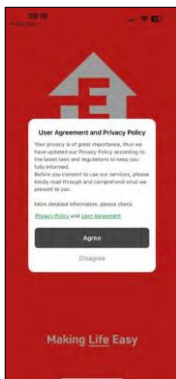


Nyissa meg az EMOS GoSmart alkalmazást, és erősítse meg az adatvédelmi irányelveket, majd kattintson az Elfogadom gombra. Válassza ki a regisztrációs lehetőséget. Adja meg egy érvényes e-mail cím nevét, és válasszon jelszót. Erősítse meg az adatvédelmi szabályzathoz való hozzájárulását. Válassza a regisztráció lehetőséget.

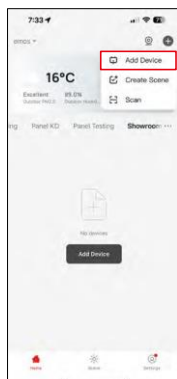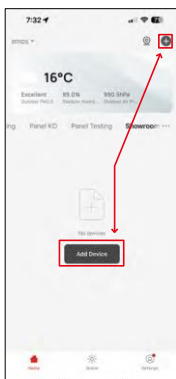

Válassza az Eszköz hozzáadása lehetőséget. Válassza ki a GoSmart termék kategóriát, és válassza ki az IP-300 / 310 TORCH kamerát.



Kapcsolja be a készüléket a tápegység csatlakoztatásával, és győződjön meg róla, hogy az állapotjelző LED pirosan villog. Ha a LED nem villog, állítsa vissza a készüléket a RESET gomb segítségével.

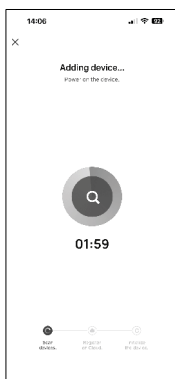

Adja meg a Wi-Fi hálózat nevét és jelszavát. Ezek az információk titkosítva maradnak, és arra szolgálnak, hogy a kamera távolról kommunikálhasson a mobilkészülékével.

Egy QR-kód jelenik meg a mobilkészülék kijelzőjén.

Helyezze a QR-kódot a fényképezőgép lenszéje elé.

Erősítse meg, hogy hallotta a sikeres párosítást jelző hangjelzést. A

készülék automatikusan meg lesz találva.






## Vezérlők és funkciók

### Ikonok és jelzőfények



Az alkalmazásban található ikonok és vezérlőelemek leírása



...	Speciális beállítások (részletesebb leírás a következő szakaszban)
HD	Videóminőség váltás (HD/SD)
📶 98%   48 KB/S	Jelminőség és sebesség
🔇	Mute
☰	Nagyítás
📐	Teljes képernyő mód
📷	Készítsen képeket az alkalmazással, és mentse el azokat a mobilalbumába.
🗣️	Beszéljen
📺	Készítsen videót az alkalmazással, és mentse el a mobilalbumába.
☰	Bővíteni a menüt
▶️	SD-kártyán tárolt videó lejátszása
🎭	Az alkalmazás által készített videók és fényképek megtekintése
👤	Világos üzemmód / sötét üzemmód
🌙	Éjszakai üzemmód beállításai. Javasoljuk az AUTO beállítást.
📍	Mozgáskövetés - a kamera automatikusan követi a mozgó tárgyat.
🚶	Mozgásérzékelés - a kamera riaszt, ha mozgást észlel.
📡	PIR-kapcsoló - éjszakai üzemmódban bekapcsolja a fényt, ha a kamera mozgást érzékel

	Sziréna
	Fényvezérlés
	ikonok szerkesztése + egy másik eszköz vezérlésének hozzáadása

## A kiterjesztés beállításainak leírása

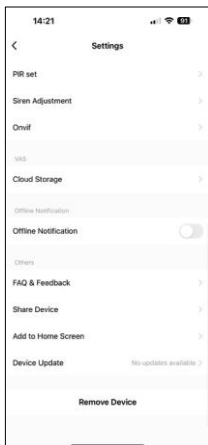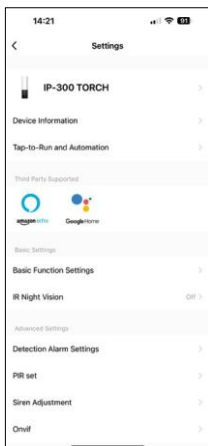

- Eszközinformációk - Alapvető információk a készülékről és tulajdonosáról
- Tap-to-Run és automatizálás - A készülékhez rendelt jelenetek és automatizálások megtekintése. A jelenetek létrehozása közvetlenül az alkalmazás főmenüjében lehetséges, az alábbi szakaszban "Jelenetek". A TORCH esetében ez lehet például egy olyan automatizálás, amely szirénát indít, ha a kamera egy bizonyos időpontban mozgást észlel.
- Alapfunkció-beállítások - Az olyan alapvető vezérlőfunkciók engedélyezése/letiltása, mint a képernyő automatikus forgatása vagy a vízjelzés az idő és dátum megjelenítésével. Egy másik fontos beállítás az egyirányú vagy kétirányú kommunikáció kiválasztásának lehetősége.
- IR Night Vision - A készülék IR megvilágításának beállítása. Ugyanez a funkció kezeli az éjszakai üzemmód beállításait a készülék főpanelén.
- Érzékelési riasztás beállításai - A mozgásérzékelés, a követés és a csevegési terv beállításai.
- PIR set - A PIR-érzékelő (mozgásérzékelős fénykapcsoló) beállítása.
- Sziréna beállítása - Sziréna beállítása (hangerő és hossz).
- Onvif - Onvif funkció engedélyezése/letiltása (folyamatos rögzítés az NVR rendszerbe).
- Felhőalapú tárolás - Felhőalapú tárolási beállítások. A felhő nem tartozik a dobozhoz, de az alkalmazáson keresztül pluszban megvásárolható.
- Offline értesítés - Az állandó emlékeztetők elkerülése érdekében a rendszer értesítést küld, ha a készülék 30 percnél hosszabb ideig offline marad.
- GYIK és visszajelzés - Tekintse meg a leggyakoribb kérdéseket a megoldásokkal együtt, valamint a lehetőséget, hogy közvetlenül nekünk küldjön kérdést/javaslatot/visszajelzést.
- Eszköz megosztása - Az eszközközvetítés megosztása egy másik felhasználóval
- Hozzáadás a kezdőképernyőhöz - ikon hozzáadása a telefon kezdőképernyőjéhez. Ezzel a lépéssel nem kell minden alkalommal az alkalmazáson keresztül megnyitni a készüléket, hanem csak közvetlenül erre a hozzáadott ikonra kell kattintani, és az egyenesen a kamera nézetre fog vezetni.
- Eszközfrissítés - Eszközfrissítés. Automatikus frissítések engedélyezése
- Készülék eltávolítása - Távolítsa el és párologtassa el a készüléket. Fontos lépés, ha meg kívánja változtatni az eszköz tulajdonosát. Miután hozzáadta az eszközt az alkalmazáshoz, az eszköz párosítva lesz, és nem adható hozzá más fiók alatt.

Miután behelyezte az SD-kártyát a fényképezőgépbe, két további lehetőség jelenik meg ebben a beállításban.

"Tárolási beállítások" és "Felvételi beállítások".

- Tárolási beállítások - Lehetőség az SD-kártya formázására és a kártya teljes, felhasznált és fennmaradó kapacitásának megjelenítésére.
- Felvételi beállítások - Az SD-kártyára történő felvétel engedélyezése, a felvételi mód kiválasztása (folyamatos / ha hang vagy mozgás rögzítésre

kerül), a felvétel ütemezésének beállítása.

## Felvétel SD-kártyára

Az otthoni biztonsági rendszer egyik alapvető funkciója az SD-kártya rögzítési funkciója.

A fényképezőgép támogatja a legfeljebb 128 GB méretű SD-kártyákat FAT32 formátumban. Ha az SD-kártya megtelt, a felvételek automatikusan felülíródnak.

A rögzítési funkció engedélyezéséhez helyezze be az SD-kártyát a kamera alján található megfelelő nyílásba.

Mindig javasoljuk az SD-kártya közvetlen formázását a fényképezőgép-alkalmazás speciális beállításáiban.



A felvételek az alkalmazásban is megtekinthetők a "felvételek" részben.

## Hibaelhárítási GYIK

Nem tudom párosítani az eszközöket. Mit tehetek?

- Győződjön meg róla, hogy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot használ, és elég erős a jel.
- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Győződjön meg róla, hogy a mobil operációs rendszer legújabb verzióját és az alkalmazás legújabb verzióját használja.

Ők hallanak engem odakint, de én nem hallok a hangot odakint / Én hallok a hangot odakint, de ők nem hallanak engem.

- Győződjön meg róla, hogy minden engedélyt megadott az alkalmazásnak, különösen a mikrofon számára.
- Az egyirányú kommunikáció is problémát jelenthet. Ha ezt az ikont látja alul: , az azt jelenti, hogy a készülék egyirányú kommunikációra van beállítva.
- Ennek kijavításához lépjen az "Alapfunkció-beállítások" menübe, és állítsa a "Beszélgetési módot" a "Kétfunkciós" értékre.  
-way talk". Ez a menü a mellékberendezések beállításai között található (lásd a "A mellékberendezések beállításainak leírása" című fejezetet).
- A kétirányú kommunikáció helyes ikonja így néz ki: 

Nem kapok értesítést, miért?

- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Kapcsolja be az értesítéseket az alkalmazás beállításáiban (Beállítások -> Alkalmazásértesítések).

Milyen SD-kártyát használhatok?

- SD-kártya, amelynek maximális tárolókapacitása 128 GB, és legalább CLASS 10 sebességsztályú, FAT32 formátumú.

Ha az SD-kártya memóriája megtelt, a legrégebbi rekordok automatikusan felülíródnak, vagy a felhasználónak kézzel kell törölnie őket?

- Igen, a rekordok automatikusan felülíródnak.

Kik használhatják a berendezést?

- A létesítményeknek mindig kell egy adminisztrátor (tulajdonos).
- A rendszergazda megoszthatja a készüléket a háztartás többi tagjával, és jogokat adhat nekik.